

Gebrauchsanleitung Edelstahl- Fleischwolf-Vorsatz Gr. 5

Art. Nr. 480 500 für Kenwood Küchenmaschinen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Universal-Vorsatzes für Kenwood Küchenmaschinen. Sie haben sich für ein hochwertiges und modernes Küchengerät entschieden.

Dieser Vorsatz ist zum Zerkleinern von Fleisch, Gemüse, Obst, Brot und vielen weiteren Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen im Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nichtgewerblichen Anwendungen bestimmt.

Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterküchen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen. Verwenden Sie das Gerät nur für haushaltübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten. Das Gerät ist wartungsfrei.



Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit



Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!

- VORSICHT**
- Nicht bei laufendem Motor in den Vorsatz greifen.
 - Führen Sie das Schneidgut niemals von Hand zu. Verwenden Sie immer den Stopfer A.
 - Der Universalwolf-Vorsatz darf nur komplett montiert, mit aufgeschraubtem Verschlussring G, betrieben werden.
 - Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Auch nicht zum Spielen.
 - Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beachtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 - Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den Kundendienst ausgeführt werden.



WICHTIG:

Den Maschinenkopf nicht mit angebrachtem Aufsatz bewegen oder hochklappen, da die Küchenmaschine dadurch ihren sicheren Stand verlieren könnte.

Lebensmittel verarbeiten




Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!

- VORSICHT**
- Nicht bei laufendem Motor in den Vorsatz greifen.
 - Führen Sie das Schneidgut niemals von Hand zu. Verwenden Sie immer den Stopfer A.
 - Der Universalwolf-Vorsatz darf nur komplett montiert, mit aufgeschraubtem Verschlussring G, betrieben werden.
 - Vor dem ersten Gebrauch reinigen Sie alle Bestandteile des Vorsatzes gründlich (siehe Abschnitt Reinigung).
 - Geschwindigkeitsstufe 4 wählen.**
 - Füllen Sie das zu verarbeitende Lebensmittel portionsweise in die Einfüllöffnung des Vorsatzes ein. Schieben Sie mit dem Stopfer A nach.
- INFO: Übermäßiges Stopfen beschleunigt nicht die Verarbeitung und kann das Produkt beschädigen.**

Demontage

Schrauben Sie den Verschlussring G gegen den Uhrzeigersinn vom Gehäuse C ab und entnehmen Sie die Lochscheibe F, das Messer E und die Schnecke D.

TIPP: Drücken Sie zum Entfernen der Schnecke aus dem Gehäuse von hinten auf die Kunststoffkupplung.

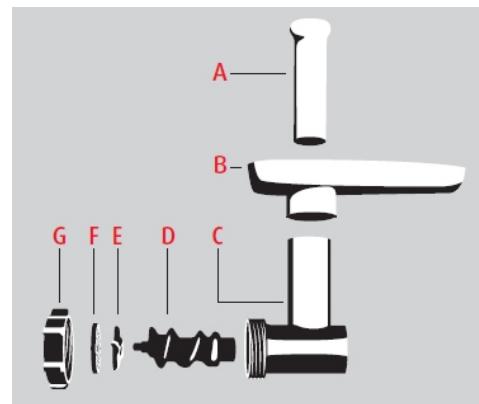


Lieferumfang

- Stopfer A
- Einfülltrichter B
- Gehäuse (Leichtmetall) C
- Schnecke (Leichtmetall) D
- Messer (rostfrei) E
- Lochscheiben (rostfrei) F
- Verschlussring (Leichtmetall) G

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung, trocken, staubfrei, kühl und für Kinder unzugänglich auf.

Montage

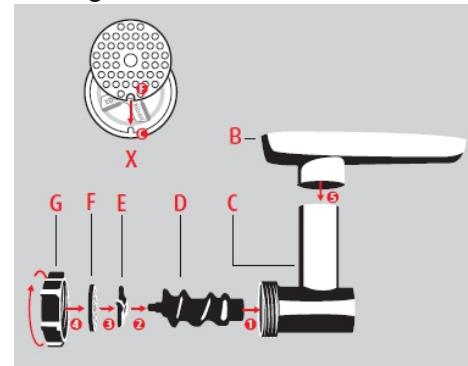

1 Schieben Sie die Schnecke D, mit der Kunststoffkupplung voran, bis zum Anschlag in das Gehäuse C.

2 Setzen Sie das Messer E, mit der glatten Schneidseite nach außen (Beschriftung lesbar), auf den Vierkant der Schnecke.

3 Setzen Sie die gewünschte Lochscheibe F auf die Achse der Schnecke.

WICHTIG: Die Nut der Lochscheibe muss nach unten zeigen und auf der Nase im Gehäuse sitzen! Siehe Detail X.

INFO: Die Lochscheibe kann beidseitig verwendet werden.

4 Schrauben Sie den Verschlussring G im Uhrzeigersinn auf das Gehäuse und ziehen ihn von Hand an.

5 Stecken Sie den Einfülltrichter B auf das Gehäuse auf.

TIPP: Stecken Sie den Einfülltrichter am besten erst auf, nachdem Sie den Vorsatz auf den Systemantrieb aufgesetzt haben.

Vorsatz aufsetzen/abnehmen

Dieser Fleischwolf wird am vorderen Niedriggeschwindigkeits-Anschluss der Kenwood angeschlossen/abgenommen.



Beschädigung durch Spülmaschine!
Nur die Vorsätze aus Edelstahl (476 500 und 480 500) sind spülmaschinengeeignet!

Reinigung

Vorsätze sind nicht spülmaschinengeeignet. Reinigen Sie die Vorsätze nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel.

- Nehmen Sie den Vorsatz vor dem Reinigen vom Systemantrieb ab.
- Demontieren Sie den Universalwolf-Vorsatz und reinigen Sie ihn mit lauwarmem Wasser und Spülmittel.
- Reinigen Sie Messer und Lochscheibe getrennt und lassen Sie diese gut trocknen.
- Reiben Sie Messer und Lochscheibe mit etwas Speiseöl oder -fett ein.