

Fleischwolf-Vorsatz aus Edelstahl für Kenwood Küchenmaschinen mit KAX Anschluss


Dieser Vorsatz ist zum Zerkleinern von Fleisch, Gemüse, Obst, trockenem Brot und vielen weiteren Lebensmitteln geeignet. Verwende den Vorsatz nur zum Verarbeiten von haushaltsüblichen Mengen. Der Vorsatz ist wartungsfrei und wird am **vorderen Niedriggeschwindigkeits Anschluss** Deiner Kenwood Küchenmaschine angeschlossen.

Der Vorsatz und alle Bestandteile sind spülmaschinenfest. Bewahre den Vorsatz in der Originalverpackung, trocken, staubfrei, kühl und für Kinder unzugänglich auf.



Wichtige Hinweise

- Reinige vor dem ersten Gebrauch alle Bestandteile des Vorsatzes gründlich.
- Fülle die zu verarbeitenden Lebensmittel langsam und portionsweise in die Einfüllöffnung. **Nicht zu stark drücken!** Du könntest damit Deinen Vorsatz und Deine Maschine beschädigen.
- Führe das Schneidgut niemals von Hand zu, sondern verwende immer den mitgelieferten Stopfer (A).
- Entferne vor dem Zerkleinern von Fleisch daran befindliche Knochen/ Rinde etc. und schneide das Fleisch in ca 2,5cm breite Streifen.
- Solltest Du mangelhafte Ergebnissen beim Zerkleinern von Fleisch erzielen, schalte die Maschine aus, zerlege den Aufsatz und reinige ihn. Anschließend setzt Du ihn wieder zusammen und bringst ihn erneut an.
- Gefrorene Nahrungsmittel solltest Du vor dem Zerkleinern vollständig auftauen.
- Beim Zerkleinern von Nüssen immer nur eine kleine Menge in den Fleischwolf geben. Fülle erst dann nach, wenn die erste Ladung in der Schnecke (D) ist.
- Nutze den Vorsatz auf der **Geschwindigkeitsstufe 4**.
- Nicht bei laufendem Motor in den Vorsatz greifen.
- Der Vorsatz darf nur komplett montiert, mit aufgeschraubtem Verschlussring (G), betrieben werden.
- Kinder dürfen den Vorsatz nicht benutzen.

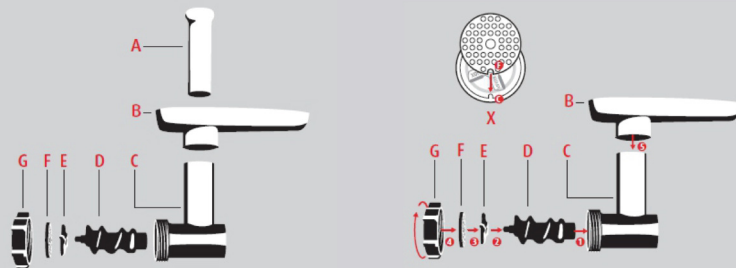

Lieferumfang:

- Stopfer (A)
- Einfülltrichter (B)
- Gehäuse (C)
- Schnecke (D)
- Messer (E)
- Lochscheiben (F)
- Verschlussring (G)

Montage:

- Schiebe die Schnecke (D), mit der Kunststoffkupplung voran, bis zum Anschlag in das Gehäuse (C).
- Setze das Messer (E), mit der glatten Schneidseite nach außen (Beschriftung lesbar), auf den Vierkant der Schnecke.

- Setze die gewünschte Lochscheibe (F) auf die Achse der Schnecke. Die Nut der Lochscheibe muss nach unten zeigen und auf der Nase im Gehäuse sitzen! Siehe Detail (X). Die Lochscheibe kann beidseitig verwendet werden.
- Schraube den Verschlussring (G) im Uhrzeigersinn auf das Gehäuse und ziehe ihn von Hand an.
- Stecke den Einfülltrichter (B) auf das Gehäuse auf, nachdem Du den Vorsatz auf den vorderen Niedriggeschwindigkeits Anschluss aufgesetzt hast.

Passend für:

Alle **Chef Titanium**, **Chef Elite**, **Chef** und **Chef Sense** Modelle beginnend mit KVL und KVC, die Kenwood **Cooking Chef Gourmet** (KCC90) und alle **kMix** Modelle. Sowie die neuen Modelle Kenwood **Cooking Chef XL Connect** KCL95, **Titanium Chef Pâtissier XL** KWL90, **Titanium Chef Baker** (KVC85) und **Baker XL** (KVL85).



Stelle Deine Maschine mit angebrachtem Aufsatz nicht zu nah an eine Kante heran, sondern halte mind. 8 - 10 cm Abstand zu dieser ein. Ansonsten könnte Deine Maschine ihren sicheren Stand verlieren und umkippen!
Zudem solltest Du die Maschine nicht mit angebrachtem Aufsatz bewegen oder hochklappen.

Für weitere Infos und Support besuche
www.ramershoven.com

Ramershoven Handels GmbH - Am Layerhof 16 - 56727 Mayen - Deutschland

FLEISCHWOLF VORSATZ FÜR KENWOOD KÜCHENMASCHINEN MIT KAX ANSCHLUSS

